



FILO



Goodtone



FILO Chair

探索极简的美学，是德国设计师的信念。在视觉和坐感的双重感官之中，设计师带来纯粹视觉和坐感体验的 FILO。

作为工业风与艺术感的结合，FILO 当之无愧，或许德国的设计师有着其独特与强烈极一点的特性，这个来自于工业设计团队的合作产品也毫无例外，外观简练的线条与其德系设计暴露无遗。

— 设计师 彼得·霍恩



FILO-A



FILO-B



FILO-A1



FILO-B1



FILO-C



FILO-D




FILO-F



好设计不应该只是高价的奢侈品，谷腾将好设计变成人人都能享受到的优质标配。

1. 面料 / 网、棉
2. 扶手 / 主体 +PU 扶手盖
3. 椅背 / PA66+GF30、泡棉
4. 椅座 / PA66+GF30%、泡棉
5. 底盘 / 热轧板 + 铝合金 +PP
6. 气压棒 / 钢
7. 椅脚 / 340mm 铝合金椅脚
8. 椅轮 / 黑色防震 PU 轮

网面



黑色

灰色

蓝色

绿色

布面



黑色

灰色


蓝色

绿色

橘红色




组 装 教 程

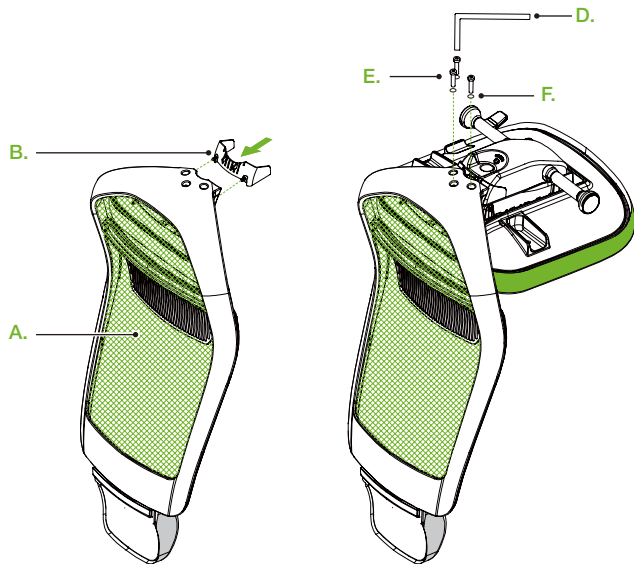

步骤 1

步骤 2

D	x1	E	x3	F	x3
					
M4		M8*35			

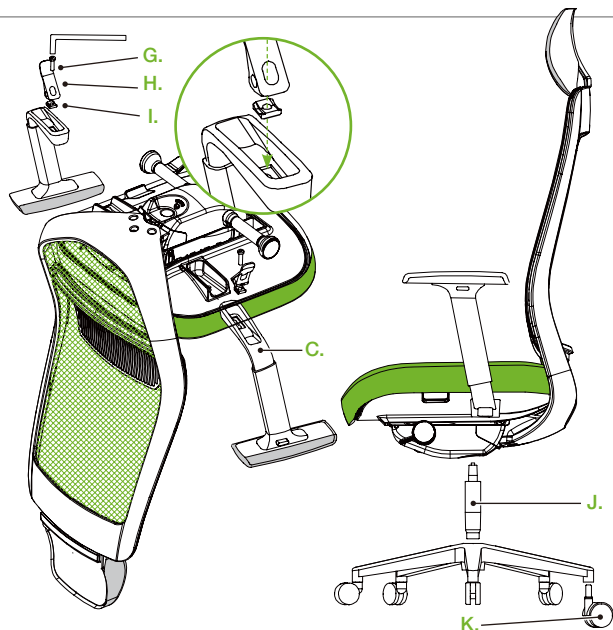

步骤 3

步骤 4

G	x2	H	x2	I	x2
					
M8*38					



1 升降头枕 / 椅背上颈后头枕 (FILO-A1)



双手扣住头枕前端软垫，向上或向下四段滑动至适当位置

头枕提供放松时与转头沟通时的颈椎支撑，加强整体椅背的舒适性。

2 升降腰靠 / 椅背后腰靠控制



双手绕到椅背后扣住腰靠下缘把手，平均出力向上滑动至所需位置

适当的腰部支撑可降低您久坐时的不适。

3 4D 扶手 / 两侧扶手垫下方按键及下方底盘连接处手柄



食指扣动扶手垫下按键调整高低



推拉扶手垫前后滑动



握住扶手垫左右调节



扶手下方底盘连接处，向上扣动手柄向外拉开，宽度调节

扶手能减轻手部和肩部的疲劳度。

4 滑动坐垫 / 右侧底盘处手柄



扣动底盘处右侧把手调整深度

适当调整坐垫深度可支撑大腿面积2/3以上，让大腿与小腿之弯曲角度呈90°，减轻压力降低疲劳度。



5 高度调节 / 右侧控制杆手柄



脚步施力重心向前，让坐垫稍稍减压力，同时扣动手柄，可升高座椅；反之，扣动手柄，利用体重压低座椅

请调整至双脚能平放于地面，大腿之弯曲角度呈现 90°，身体达到舒适的状态，减轻久坐的疲劳感。

7 五档倾仰 / 右侧控制杆末端旋钮



向左扭转，解除倾仰锁定



向右扭转，锁定椅背

调整倾仰角度以适应个人习惯坐姿，并可切换工作和休息两种状态，实现最佳的舒适体验。

6 倾仰张力 / 右侧控制杆末端旋钮



向右旋转，绷紧倾仰张力



向左旋转，放松倾仰张力

适当的张力调整，提供倾仰的安全与舒适感。

FILO 规格对照



FILO-A



FILO-B



FILO-A1

高度	1200~1280mm	1005~1085mm	1175~1255mm
座椅深度	590~630mm	590~630mm	590~630mm
座椅宽度	620~670mm	620~670mm	620~670mm
地面到椅面高度	430~510mm	430~510mm	435~515mm
椅背宽度	460~510mm	460~510mm	470mm
从椅面到椅背高度	1000mm	575mm	740mm
扶手之间的宽度	460~510mm	460~510mm	460~510mm
扶手到地面高度	620~700mm	610~690mm	620~700mm
扶手到椅面高度	200~280mm	200~280mm	200~280mm
倾仰角	25°	25°	25°



FILO-B1



FILO-C



FILO-D



FILO-F

1000~1080mm	800mm	790~870mm	810~880mm
590~630mm	560mm	555mm	550mm
620~670mm	550mm	540mm	550mm
435~515mm	440mm	425~505mm	440~510mm
470mm	370mm	410mm	410mm
565mm	360mm	365mm	370mm
460~510mm	480mm	475mm	490mm
620~700mm	630mm	610mm	620~690mm
200~280mm	190mm	190mm	185mm
25°	--	15°	15°

- 皮质办公椅：**请用半湿海绵沾取专用清洁剂轻轻擦拭，干布拭干后，用皮革保养剂进行保养；若沾水，应立即擦干；避免长时间阳光直射。
- 网面、布质办公椅：**请用手拍打或吸尘器清除灰尘，如有污渍，用专用清洁剂进行局部清洁并风干。
- 扶手、支架及椅脚：**铝合金材质，请用干布或者有色金属清洁剂进行清洁；塑料材质，请用半湿的清水抹布进行清洁。
- 椅 轮：**定期清除毛屑纤维等杂物，可用防静电喷剂保护轮椅。

质量保证及售后服务

本产品享受“五年质保”服务。

自购买之日起计算，五年内产品因自身质量原因发生任何损坏，购买者出示购买凭证，本公司将对产品进行免费维修。



! 注意

质保服务不适用于受到不当储存、组装、使用的产品，不包括正常的磨损和撕扯、切割和刮擦，或者由撞击或事故引起的产品损坏。



打开产品包装后，请仔细验货检查是否存在零件缺少或运输损坏。如存在以上情况，请及时与经销商进行联系。



请置于室内平稳的地面使用，避免靠近火堆或置于暴晒、潮湿的环境中。



本产品仅允许单人使用。



请勿坐在椅座边缘。



请勿脚踩或使用本产品登高取物。



请勿过度倾斜椅背。



除正常坐姿外，请勿依靠本产品，避免失衡摔倒。



请注意尖锐或坚硬的工具，以防划伤或撞击产品。



注意螺丝的自然松动现象，如有发现请立即停用并及时维修。

