



VIX



Goodtone




Gt.

VIX Chair

“回归本质”的生活态度是 VIX 极简风格的灵感来源。抛弃无用的细节设计，从而降低视觉上的束缚之感，让设计回归舒适性与实用性，予人以平静和安宁的状态。

— 设计师 曹瀚夏

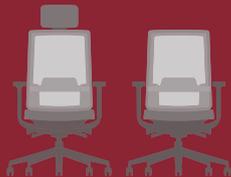

VIX
办公椅系列



VIX-A



VIX-B



VIX-A1



VIX-B1

好设计不应该只是高价的奢侈品，
谷腾将好设计变成人人都能享受到的
优质标配。

- 1. 面料 / 网布
- 2. 扶手 / PA66+GF30%
- 3. 椅背 / PA66+35%GF、PA66+GF30%
- 4. 椅座 / PA66+GF30%、泡棉
- 5. 底盘 / 热轧板 + 铝合金 + PP
- 6. 气压棒 / 钢
- 7. 椅脚 / 340mm 尼龙椅脚
- 8. 椅轮 / 黑色防震 PU 轮

网面



橘红色

黑色

灰色

蓝色

绿色

布面



橘红色

黑色



灰色

蓝色


绿色




组装教程

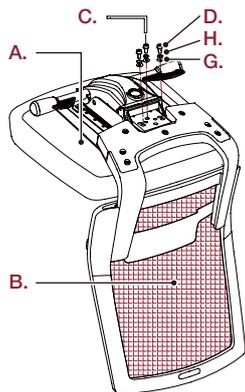


步骤 1

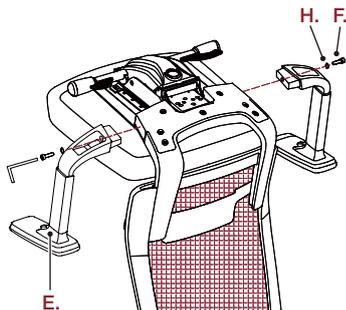

步骤 2

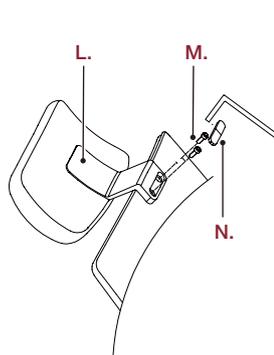

步骤 3

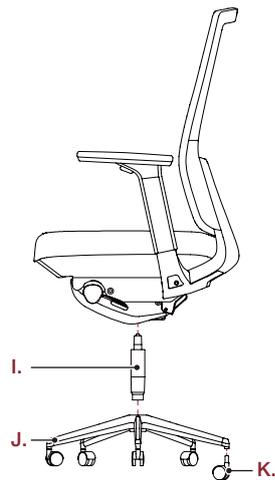

步骤 4

C	x1	D	x3	F	x2
					
M5		M8*20		M8*55	

G	x3	H	x5	M	x2
					
M8 Ø 22*1.5		M8 Ø 13*2.3		M6*16	



1 升降头枕 / 椅背上颈后头枕 (VIX-A1)



双手扣住头枕前端软垫，向上或向下四段滑动至适当位置

头枕提供放松时与转头沟通时的颈椎支撑，加强整体椅背的舒适性。

3 3D 扶手 / 两侧扶手垫、下方按键



食指扣动扶手垫下按键调整高低



推拉扶手垫前后滑动



握住扶手垫左右调节

扶手能减轻手部和肩部的疲劳度。

2 升降腰靠 / 椅背后腰靠控制



双手绕到椅背后扣住腰靠下缘把手，平均出力向上下滑动至所需位置

适当的腰部支撑可降低您久坐时的不适。

4 滑动坐垫 / 左侧控制杆手柄



压下手柄调整深度

适当调整坐垫深度可支撑大腿面积 2/3 以上，让大腿与小腿之弯曲角度呈 90°，减轻压力降低疲劳度。



5 高度调节 / 右侧控制杆手柄



脚步施力重心向前，让坐垫稍稍减压力，同时扣动手柄，可升高座椅；反之，扣动手柄，利用体重压低座椅

请调整至双脚能平放于地面，大腿之弯曲角度呈现 90°，身体达到舒适的状态，减轻久坐的疲劳感。

7 五档倾仰 / 左侧控制杆末端旋钮



向左扭转，解除倾仰锁定



向右扭转，锁定椅背

调整倾仰角度以适应个人习惯坐姿，并可切换工作和休息两种状态，实现最佳的舒适体验。

6 倾仰张力 / 右侧控制杆末端旋钮



向右旋转，绷紧倾仰张力



向左旋转，放松倾仰张力

适当的张力调整，提供倾仰的安全与舒适感。

VIX 规格对照



VIX-A



VIX-B



VIX-A1



VIX-B1

高度	1185~1265 毫米	990~1070 毫米
座椅深度	600~650 毫米	600~650 毫米
座椅宽度	650 毫米	650 毫米
地面到椅面高度	450~530 毫米	450~530 毫米
椅背宽度	475 毫米	475 毫米
从椅面到椅背高度	735 毫米	540 毫米
扶手之间的宽度	490 毫米	490 毫米
扶手到地面高度	630~710 毫米	630~710 毫米
扶手到椅面高度	185~265 毫米	185~265 毫米
倾仰角	25°	25°

高度	1185~1265 毫米	990~1070 毫米
座椅深度	600~650 毫米	600~650 毫米
座椅宽度	665 毫米	665 毫米
地面到椅面高度	450~530 毫米	450~530 毫米
椅背宽度	485 毫米	485 毫米
从椅面到椅背高度	735 毫米	540 毫米
扶手之间的宽度	490 毫米	490 毫米
扶手到地面高度	630~710 毫米	630~710 毫米
扶手到椅面高度	170~240 毫米	170~240 毫米
倾仰角	25°	25°

皮质办公椅：请用半湿海绵沾取专用清洁剂轻轻擦拭，干布拭干后，用皮革保养剂进行保养；若沾水，应立即擦干；避免长时间阳光直射。

网面、布质办公椅：请用手拍打或吸尘器清除灰尘，如有污渍，用专用清洁剂进行局部清洁并风干。

扶手、支架及椅脚：铝合金材质，请用干布或者有色金属清洁剂进行清洁；塑料材质，请用半湿的清水抹布进行清洁。

椅轮：定期清除毛屑纤维等杂物，可用防静电喷剂保护轮椅。

质量保证及售后服务

本产品享受“五年质保”服务。

自购买之日起计算，五年内产品因自身质量原因发生任何损坏，购买者出示购买凭证，本公司将对产品进行免费维修。



注意

质保服务不适用于受到不当储存、组装、使用的产品，不包括正常的磨损和撕扯、切割和刮擦，或者由撞击或事故引起的产品损坏。



打开产品包装后，请仔细验货检查是否存在零件缺少或运输损坏。如存在以上情况，请及时与经销商进行联系。



请置于室内平稳的地面使用，避免靠近火堆或置于暴晒、潮湿的环境中。



本产品仅允许单人使用。



请勿坐在椅座边缘。



请勿脚踩或使用本产品登高取物。



请勿过度倾斜椅背。




除正常坐姿外，请勿依靠本产品，避免失衡摔倒。



请注意尖锐或坚硬的工具，以防划伤或撞击产品。



注意螺丝的自然松动现象，如有发现请立即停用并及时维修。

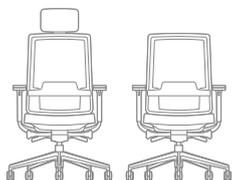

服务热线 400-178-0096