


Goodtone




O2 Chair

O2，是一款轻盈感十足的办公座椅，革新实现极致轻量化和卓越性能，让专注成为一种享受。它摒弃复杂的操作干扰，顺应身体自然律动，让每一个坐下的瞬间，都成为灵感自由流动的开始。

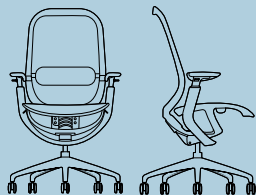

O2


办公椅
系列

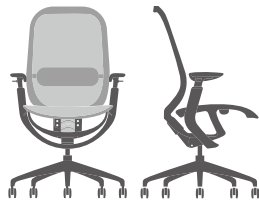

O2

好设计不应该只是高价的奢侈品，
谷腾将好设计变成人人都能享受到的
优质标配。

1. 面料 / WINTX 特网
2. 扶手 / PA+35%GF+PU 扶手面
3. 椅背 / PA+45%GF
4. 椅座 / PA+45%GF
5. 底盘 / 铝合金多功能底盘
6. 气压棒 / 钢
7. 椅脚 / 340mm 尼龙椅脚
8. 椅轮 / 黑色防震 PU 轮

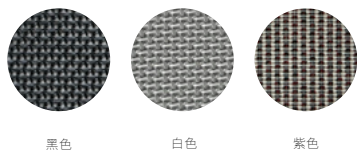


黑色

白色

紫色



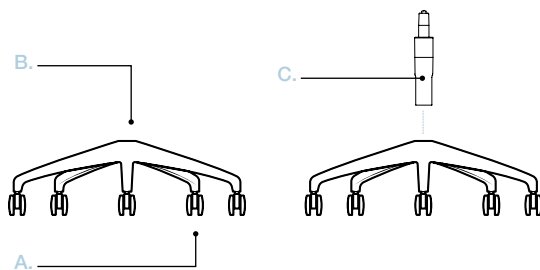


步骤 1

步骤 2



O2

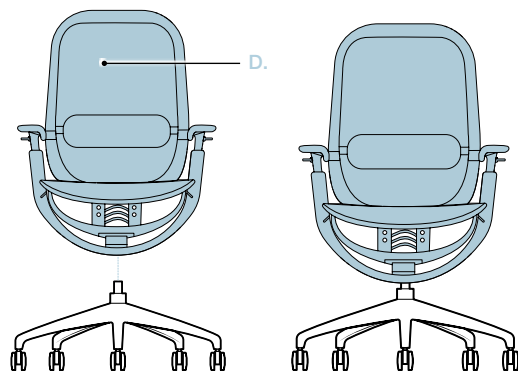

步骤 3

步骤 4

高度	1030 ~ 1095 毫米
座椅深度	600 毫米
座椅宽度	665 毫米
地面到椅面高度	430 ~ 495 毫米
椅背宽度	445 毫米
从椅面到椅背高度	425 毫米
扶手之间的宽度	480 毫米
扶手到地面高度	640 ~ 705 毫米
扶手到椅面高度	210 ~ 280 毫米
倾仰角	130°

02 功能说明

1 高度调节 / 左侧底盘处手柄



脚步施力重心向前，让坐垫稍减压力，同时扣动手柄，可升高座椅；反之，扣动手柄，利用体重压低座椅

请调整至双脚能平放于地面，大腿之弯曲角度呈现 90°，身体达到舒适的状态，减轻久坐的疲劳感。

3 倾仰锁定 & 打开 / 右侧底盘手柄



扣动手柄解除锁定，倾仰至定位再扣动手柄锁定倾仰装置

调整倾仰角度以适应个人习惯坐姿，并可切换工作和休息两种状态，实现最佳的舒适体验。

2 2D 活动扶手 / 两侧扶手垫下方按钮



推拉扶手垫前后滑动



食指扣动扶手垫下按键调整高低

合适的扶手位置，可以减轻手部和肩部的疲劳度。

4 升降腰靠 / 椅背后腰靠控制



双手绕到椅背后扣住腰靠下缘把手，平均出力向上下滑动至所需位置

适当的腰部支撑可降低您久坐时的不适

皮质办公椅：请用半湿海绵沾取专用清洁剂轻轻擦拭，干布拭干后，用皮革保养剂进行保养；若沾水，应立即擦干；避免长时间阳光直射。

网面、布质办公椅：请用手拍打或吸尘器清除灰尘，如有污渍，用专用清洁剂进行局部清洁并风干。

扶手、支架及椅脚：铝合金材质，请用干布或者有色金属清洁剂进行清洁；塑料材质，请用半湿的清水抹布进行清洁。

椅轮：定期清除毛屑纤维等杂物，可用防静电喷剂保护轮椅。

质量保证及售后服务

本产品享受“八年质保”服务。

自购买之日起计算，八年内产品因自身质量问题发生任何损坏，购买者出示购买凭证，本公司将对产品进行免费维修。



注意

质保服务不适用于受到不当储存、组装、使用的产品，不包括正常的磨损和撕扯、切割和刮擦，或者由撞击或事故引起的产品损坏。



打开产品包装后，请仔细验货检查是否存在零件缺少或运输损坏。如存在以上情况，请及时与经销商进行联系。



请置于室内平稳的地面使用，避免靠近火堆或置于暴晒、潮湿的环境中。



本产品仅允许单人使用。



请勿坐在椅座边缘。



请勿脚踩或使用本产品登高取物。



请勿过度倾斜椅背。



除正常坐姿外，请勿依靠本产品，避免失衡摔倒。



请注意尖锐或坚硬的工具，以防划伤或撞击产品。



注意螺丝的自然松动现象，如有发现请立即停用并及时维修。

